

MONTAGEANLEITUNG

für SEIDLER MONTAGE 3 passend für Glock Modelle: 17, 17L, 19, 22, 23, 24, 24C, 28, 32, 33, 34, 35 mit Schiene am Griffstück


MONTIEREN:

Achten Sie auf Sicherheit, Waffe entladen!

1. Schlitten und Lauf laut Glock-Zerlegeanleitung abnehmen.
2. Kimme seitlich herausschlagen, Kornbefestigungsstift nach unten herausziehen(mittels Nadel), Korn nach oben herausdrücken.
3. Abzugsstift mittels eines Durchschlages von links nach rechts herausdrücken. Um dies zu ermöglichen, muss der Schlittenfanghebel nach vorne und nach rückwärts bewegt werden, während Druck auf den Abzugsstift ausgeübt wird. Das bewirkt, dass sich der Schlittenfanghebel aus der Nut des Abzugsstiftes aushängt. Niemals Gewalt anwenden wie z. B. Einsatz eines Hammers.
4. Montage von vorne über das Griffstück schieben, bis die Bohrung "A" mit der Abzugsachsenbohrung fluchtet.
5. Lange Schraube einschrauben, mit maßvoller Kraft anziehen, und die Montage vorne hochdrücken, bis der Keil "B" ganz in der Quernut des Griffstückes sitzt.
6. Dann erst die 10 Wurmschrauben mittels Imbusschlüssel eindrehen, bis leichter Widerstand spürbar wird. Danach alle Schrauben mit mäßiger Kraft soweit nachziehen, sodaß das Kunststoffprisma nicht beschädigt wird.

Teile:

- 1x Montagekörper
- 1x Abzugsachsen-schraube
- 10x Wurmschrauben
- 1x Imbusschlüssel
- 1x Münzenschlüssel

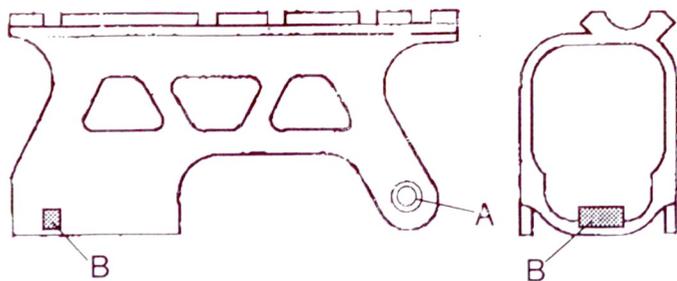

Manufacturer: Semex Handelsges.m.b.H. Vienna, Austria
A-1190, Heiligenstädter Straße 67

SEIDLER MOUNT 3

fitting following Glock models:

17, 17L, 19, 22, 23, 24, 24C, 28, 32, 33, 34, 35
with weaver rails on the frame


HOW TO INSTALL

Be sure that your gun is unloaded!

1. Remove the slide and the barrel by following the Glock disassembling instructions.
2. Strike out the rear sight sideways, pull down the pin fixing the front sight (using a needle), and push it out upwards.
3. Push out the trigger pin from the left to the right side using a punch. To allow this, the slide stop lever has to be moved front- and backwards, while pressure is put on the trigger pin. The effect will be, that the slide stop lever unhooks from the trigger pin's groove. Never use a hammer or apply any other kind of violence!
4. Slide the mount from the muzzle-side over the frame, till the drillhole "A" is in alignment with the frame's trigger pin hole.
5. Screw in and tighten the triggerpinscrew with moderate power. Press the mount upwards at the front side, till the wedge sits completely in the frame's crossgroove.
6. Only then screw in the 10 allen screws using the allenwrench till a light resistance can be felt. Then tighten all screws with moderate power, so that the plastic prism will not be damaged.

parts:

- 1x mountbody
- 1x triggerpinscrew
- 10x allenscrew
- 1x allenwrench
- 1x austrian coin wrench

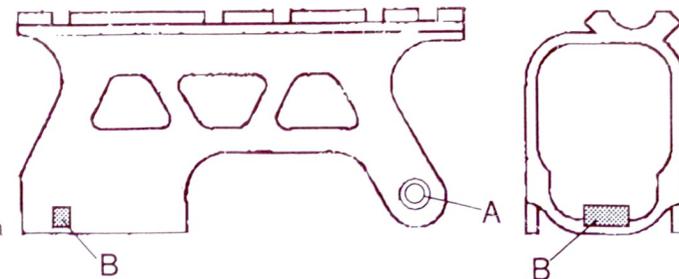

Manufacturer: Semex Handelsges.m.b.H. Vienna, Austria
A-1190, Heiligenstädter Straße 67

